

ACHTUNG, WICHTIGE KUNDEINFORMATION! AKTIVIERUNG BZW. DEAKTIVIERUNG IHRES KREDITPINS!

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Erstladung Ihres Portoguthabens an Ihrer Frankiermaschine ist ein PIN-Code notwendig. Dieser lautet standardmäßig „**1234**“.


Aus Sicherheitsgründen möchten wir Sie bitten, einen individuellen Code einzustellen. Bitte folgen Sie der nachfolgenden Anleitung:

1. Taste **Menü** drücken



2. Taste **13 „Manager“** drücken

* bei Frankiermaschine Fs Series 3 bitte Taste **12** drücken.

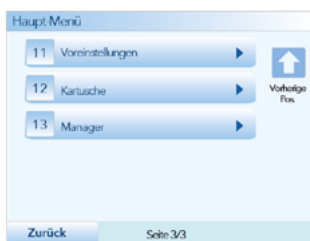

3. Manager Pin-Code **09430** eingeben und mit „**OK**“ bestätigen.



4. Punkt **3 „Standardeinstellungen“** auswählen.



5. Punkt **4 „Vorgabeeinstellungen“** auswählen.



6. Vorgabe PIN „**Aktivieren oder Deaktivieren**“ auswählen. Neue PIN-Nr. 1234 eingeben und mit „**OK**“ bestätigen.



Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team der
Frama Austria GmbH