

FRAMA Fs Series 3


SUPPORT ZU WERBEKLISCHEES



Inhaltsverzeichnis

Manager-Modus	2
Werbeklischee herunterladen	2
Standard-Werbeklischee definieren	3
Werbeklischee auswählen	3


Manager-Modus

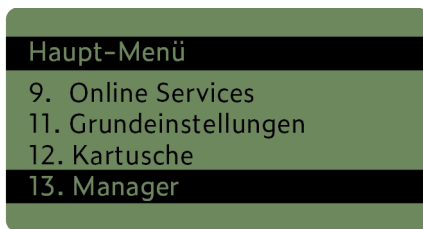


Wählen Sie im Haupt-Menü die Nr. 13 resp. „**Manager**“
Geben Sie anschließend den Manager-PIN-Code ein, um Zugriff auf das Manager-Menü zu erlangen

Um den Manager-Modus zu verlassen, schalten Sie die Frankiermaschine aus und wieder ein


Werbeklischee herunterladen

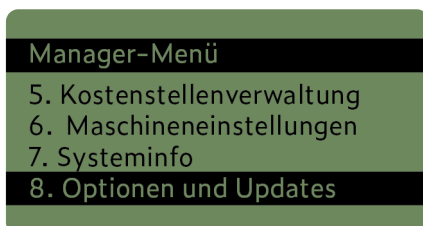

Im Manager-Menü die Nr. 8 „**Optionen und Updates**“ wählen

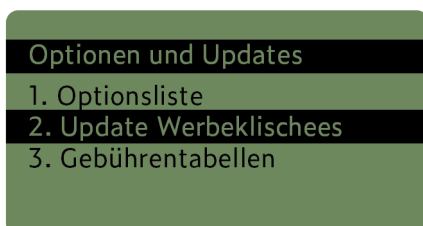

Dann die Nr. 2 „**Update Werbeklischees**“ wählen

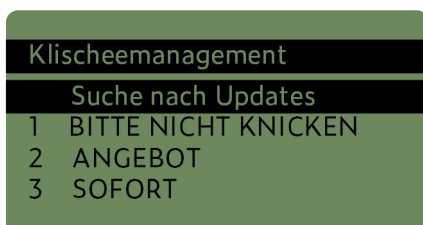


„**Suche nach Updates**“ wählen


Die Frankiermaschine stellt eine Verbindung zu FramaOLS auf und lädt verfügbare Werbeklischees automatisch herunter
Es stehen im Display insgesamt 8 zur Auswahl, sollten Sie andere Werbeklischees auswählen, müssen Sie zunächst nicht benötigte löschen

Diese können Sie mittels den Pfeiltasten auswählen und mit „**OK**“ die Löschung bestätigen


Standard-Werbeklischee definieren

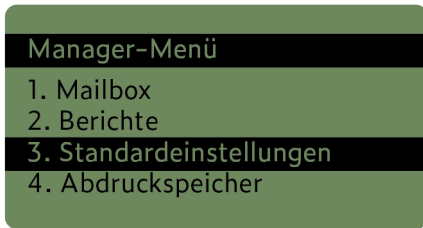

Wählen Sie im Manager-Menü die Nr. 3 „**Standardeinstellungen**“

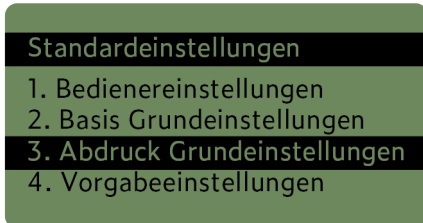

Wählen Sie erneut die die Nr. 3 „**Abdruck Grundeinstellungen**“

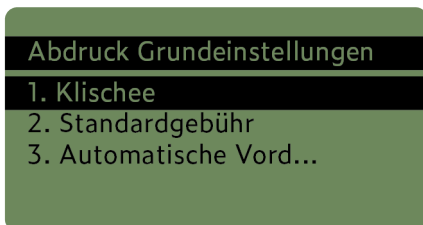


Wählen Sie die Nr. 1 „**Klischee**“



Ihre Werbeklischees werden angezeigt, das Gutzeichen erscheint neben Ihrem aktuell gewählten Standard-Klischee. Mit den Pfeiltasten können Sie das neue Standard-Klischee auswählen und mit „**OK**“ bestätigen.

Werbeklischee auswählen

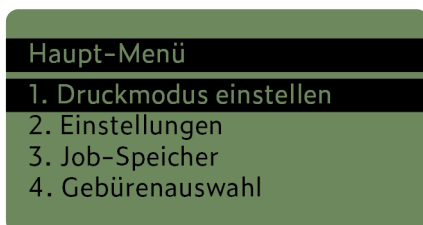

Wählen Sie im Haupt-Menü Nr. 1 „**Druckmodus einstellen**“

Wählen Sie dir Nr. 1 „**Klischee**“

Druckmodus einstellen	
Typ	Standard
1. Klischee	[0]
2. Zusatztext	[0]
3. Datum	[0]

Ihre Werbeklischees werden angezeigt, das „Häkchen“
erscheint neben Ihrem aktuell gewählten Klischee
Wählen Sie das neue Klischee aus und bestätigen Sie mit „**OK**“

Wähle Werbeklischee	
0	Ohne
✓1	BITTE NICHT KNICKEN
2	ANGEBOT
3	SOFORT