

Anleitung zur Wiederherstellung der Abdruck-Qualität bei Frama Matrix Frankiersystemen

Vorbereitende Maßnahmen

1. Druckkopfwechsel

Drücken Sie im Hauptmenü (Startbildschirm) einmal oben rechts auf das „i“ und anschließend die Taste „Drucksystem“, im folgenden Bildschirm 1 x auf „Druckkopfwechsel“ (bei F4/F6) oder mit „Wechsel Farbkass.“ (bei F2). Bestätigen Sie bitte 1 x mit der Taste „JA“.

Öffnen Sie die obere Klappe und entnehmen Sie die Farbkassette, in dem Sie die seitlichen Druckflächen am Oberteil der Kassette zusammendrücken und diese dann nach oben herausziehen.



Hinweis! An der Unterseite der Farbkassette befinden sich die Druckköpfe. Um Verunreinigungen mit Tintenrückständen zu vermeiden, fassen Sie diese bitte nicht an und stellen Sie die Farbkassette nicht mit der Unterseite auf empfindlichen Oberflächen ab.

Esc Drucksystem	
Bitte Funktion wählen:	
Druckauflösung NORMAL	Druckkopf Ausricht. Label
Düsentest	Druckkopf wechsel
Düsen reinigen	Druckkopf Ausrichtung
Service KURZ	Druckkopf neu kalibrieren

Fahren Sie anschließend mit Punkt 2.1. (Seite 2 dieser Anleitung) „Intensive Druckkopfreinigung“ fort, bevor Sie die Farbkassette wie im folgenden Abschnitt beschrieben erneut installieren.

2. Druckkopf nach erfolgter Reinigung installieren und Druckbild einstellen

Setzen Sie die Farbkassette wie gewohnt wieder in das Frankiersystem ein.




Hinweis! Die Rastnasen müssen seitlich eingerastet sein (siehe Bild). Kontrollieren Sie den korrekten Sitz der Farbkassette, bevor Sie die Abdeckung wieder schließen. Die Abdeckung muss sich ohne Gewaltanwendung leicht schließen lassen.




Bestätigen Sie im Display mit der Taste „JA“, dass die Farbkassette wieder eingesetzt ist. Sie können nun zwischen einem „Neu kalibrieren“ oder „Übernahme“ der vorhandenen Kalibrierungsdaten wählen. In der Regel können die vorhandenen Daten übernommen werden. In Ausnahmefällen kann der Vorgang des „Neu Kalibrierens“ im Menü „Drucksystem“ jederzeit wiederholt werden. Drücken Sie auf „nein“ und führen Sie nach Aufforderung auf dem Display einen Testabdruck durch.

Beispiel Testabdruck:

Im linken Teil sehen Sie die Einstellung X und im rechten Teil die Einstellung Y. Die jeweils gültige Einstellung ist durch einen Pfeil gekennzeichnet. Die Pfeile sollten dorthin zeigen, wo die Linien am geradesten erscheinen.

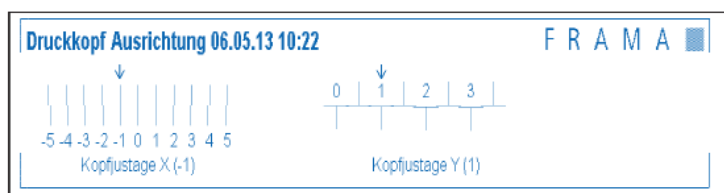

Ist das bereits jetzt der Fall, brauchen Sie die folgenden Bildschirme X und Y nur noch mit der ENTER-Taste zu bestätigen. Manchmal ist es jedoch erforderlich, die Einstellung für optimale Ergebnisse zu verändern. Folgen Sie den weiteren Anweisungen. So gehen Sie vor: Suchen Sie auf dem Testabdruck im linken Bereich X die Linie, die am geradesten erscheint. Merken Sie sich die Nummer, die darunter steht; z.B. „-1“. Mit den + und – Tasten wählen Sie im Bildschirm die richtige Zahl aus und betätigen anschließend die ENTER-Taste, um zur Y-Einstellung zu gelangen. Mit den + und – Tasten wählen Sie auch hier im Bildschirm die richtige Zahl aus und betätigen anschließend die ENTER-Taste. Führen Sie erneut wie gefordert einen Testabdruck durch, um Ihre Einstellungen zu kontrollieren. Die Pfeile zeigen jetzt genau auf Ihre vorgenommenen Einstellungen, also genau dorthin, wo die Linien am geradesten sein sollten.

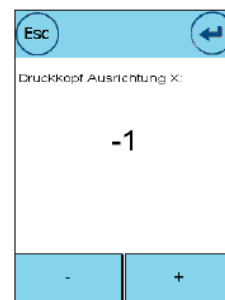

Falls Sie noch nicht zufrieden sind, können Sie die Einstellung wiederholen, wenn Sie die Frage mit „NEIN“ beantworten. Mit „JA“ speichern Sie die Einstellung ab. Ist Ihr Frankiersystem mit einem Labelspender ausgerüstet, erfolgt nun in gleicher Art die Einstellung des Druckbildes für die Label. Folgen Sie dazu den Anweisungen auf dem Bildschirm.


Anleitung zur Wiederherstellung der Abdruck-Qualität bei Frama Matrix Frankiersystemen

2.1. Intensive Druckkopfreinigung

Intensive Druckkopfreinigung mit Hilfe des Druckkopfreinigungs-Sets

Stark verstopfte Düsen, die Sie mit der Funktion „Düsen reinigen“ nicht frei bekommen, können gereinigt werden, indem Sie das Frama Druckkopfreinigungs-Set* verwenden:


1. Entnehmen Sie die Ink-Jet Kassette (siehe Seite 1 „Druckkopfwechsel“).
2. Befeuchten Sie das im Reinigungsset enthaltene Tuch mit Druckkopfreiniger.
3. Drücken Sie die Farbkassette leicht auf das mit Druckkopfreiniger angefeuchtete Tuch und warten sie einen Moment, damit die Tinte sich lösen kann. Wischen Sie nun langsam und gleichmäßig mit dem Druckkopf in eine Richtung über das angefeuchtete Tuch. Wiederholen Sie die Prozedur so lang bis zwei blaue, durchgehende Linien sichtbar werden.

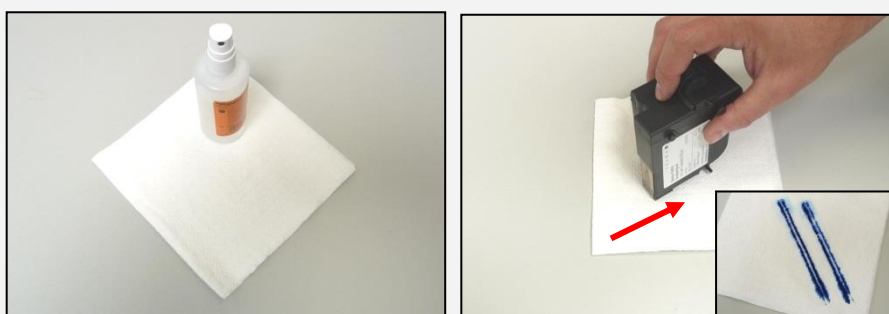

4. Vermeiden Sie es, die Ink-Jet Kassette zu schütteln. Das könnte zu einer Zerstörung der Kassette führen.
5. Reinigen Sie die Kontakte der Kassette mit dem beiliegenden Tuch. Verwenden Sie nur die Frama Druckkopfreinigungsflüssigkeit. Verwenden Sie NIEMALS Leitungswasser!



Hinweis!

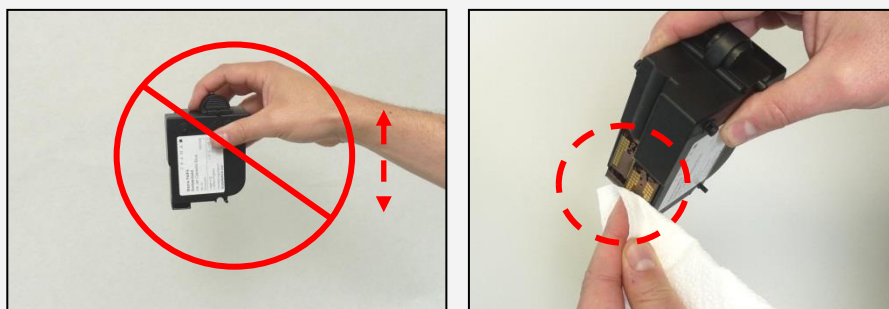

6. Setzen Sie die Ink-Jet Kassette wieder ein und folgen Sie den Anweisungen auf Seite 1, um die Ink-Jet Kassette einzustellen.
7. Ist der Abdruck weiterhin nicht zufriedenstellend, kontaktieren Sie bitte unseren Kundensupport.

*Das Druckkopfreinigungs-Set kann unter der Faxnummer 01 9123770-0 bestellt werden.
Bestellnummer: 1019525